### **TOSHIBA**

**Leading Innovation** >>>

東芝スチームアイロン(<sup>家庭用)</sup>

取扱説明書

形名

TA-GX90

#### 保証書付

保証書はこの取扱説明書の裏表紙についていますので、お買い上げ日、販売店名などの記入をお確かめください。

- このたびは東芝スチームアイロンをお買い上げいただきまして、まこと にありがとうございました。
- この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。
- ◆ お読みになったあとは、お使いになるかたがいつでも見られるところに 必ず保管してください。

### もくじ

安全上のご注意 2~3
お願い4
お使いになる前に5
各部のなまえとはたらき… 6~7
上手な使いかた8~9
スチームアイロンとして 使うとき 10~11
ドライアイロンとして
使うとき 12
収納するとき 12
お手入れのしかた 13
故障かな?と思ったときは 14
仕様14
保証とアフターサービス 15
保証書

# 安全上のご注意

#### 必ずお守りください

●商品および取扱説明書にはお使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正し くお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから 本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

#### 表示の説明



「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡また は重傷\*1を負うことが想定されること」を 示します。



「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害\*2を 負うことが想定されるか、または物的損害\*3 の発生が想定されること」を示します。

- 1: 重傷とは、失明や、けが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、 後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
- 2: 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電など をさします。
- \* 3:物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

#### 図記号の説明



◇は、禁止(してはいけないこと)を 示します。具体的な禁止内容は、図記 禁止 号の中や近くに絵や文章で示します。



●は、指示する行為の強制(必ずす ること)を示します。具体的な指示内 容は、図記号の中や近くに絵や文章で 示します。



△は、注意を示します。 具体的な注意内容は、図記号の中や近 くに絵や文章で示します。



#### 分解・修理・改造をしない

火災・感電・けがの原因になります。

修理は、お買い上げの 販売店または東芝家電 修理ご相談センターに ご相談ください。





ほごり

電源プラグの刃および刃の取付面 にほこりが付いているときは、乾 いた布でふき取る

を取る 火災の原因になります。





#### 電源は交流 100V で定格 15A 以 上のコンセントを単独で使う

単独で使う

交流 100V 以外で使ったり、コンセント コンセントをを他の器具と同時に使ったり、


延長コードを使う と火災・感電の 原因になります。





電源コードを傷つけたり、無理に曲 げたり、引っ張ったり、ねじったり、 たばねたり、重いものをのせたり、 扱い禁止 挟み込んだり、加工したりしない

> 電源コードが 破損し、火災・ 感電の原因に なります。





#### 子供だけで使わせたり、幼児の手 の届くところで使わない

やけど・感電・ けがの原因に なります。





ぬれた手で電源プラグを抜き差し しない

ぬれ手 禁止

感電やけがの原因 になります。





#### 電源プラグは根元まで確実に差し込む

感電・ショート・ 発火の原因に なります。





電源コードや電源プラグが傷んだ り、コンセントの差し込みがゆる いときは使わない

感電・ショート・ 発火の原因に なります。



### 注意



高温部(かけ面・カバーなど)に 触れない

絵表示より高い温度目盛でアイロ

かけ面先端は細くとがっていますので、

けがや床面が傷つく原因になります。

接触禁止

やけどの原因に なります。

ンかけをしない

アイロンを落とさない

布地を傷める原因

になります。



ショットボタンを連続して操作し ない

禁止

湯滴が出てやけどや衣類を 汚す原因になります。



アイロンを傾けたり、前後に激 しく動かさない

禁止

接触禁止

やけど・水もれの 原因になります。



熱いスチームやショットを手やひ ざにかけない また、衣類を着用 したままスチームやショットをか けない

やけどの原因になります。 アイロン台によっては、 透過した熱いスチーム

や湯滴でやけどの原因になります。



電源コードを巻き取るときは電源 プラグを持って行う

プラグを

電源プラグがあたって けがをすることがあり ます。



安定した

アイロンは安定したところに立てる

電源プラグを抜くときは、電源コ

毛足の長い敷物や不安定なところに置く と転倒して敷物の損傷やけが、

やけどの原因になります。 ところに 立てる



アイロン通電中はアイロンから離れ ない。また、使用時以外は、電源プ ラグをコンセントから抜く

アイロンの近くで可燃性ガス(ベン

ジンなど) が発生するものを使用し

脱水直後の衣類はアイロンかけをし

蒸発した水分がアイロン内部に入り、故障

プラグを

ない

ない

の原因になります。

けがややけど、絶縁劣化に よる感電や漏電火災の原因 になります。

火災や故障の原因になります。



ードを持たずに先端の電源プラグ を持って引き抜く プラグを 持って抜く

感電・ショート・ 発火の原因に





「ドライ」でアイロンかけをする 「スチーム」でアイロンかけをすると

ドライに 湯滴が出てやけどの原因になります。 する



給排水時は、電源プラグを抜く 感電することがあります。

プラグを 抜く



で使用中、アイロンを置いているときは、ショットボタンを押さない やけどの原因になります。

禁止

## お願い

#### スプレーのりは成分にシリコン系が配合さ れたものを使用し、「ドライアイロン」で 仕上げてください

シリコン系が配合されていないのりを使用したときは、かけ 面にのりが付着して茶色く変色し、すべりが悪くなります。 かけ面のお手入れをしてください。(13ページ参照) かけ面にのりがついていると、衣類の汚れの原因になります。

#### アプリケや接着芯などを接着するときは必 ず「あて布」をしてください

温度目盛を「高」にし、スチーム/ドライ切換ボタ ンを「ドライ」にして、必ず「あて布」をしてくだ さい。


説明書が添付されているときは、その説明書に従っ てください。


#### ボタン、ファスナーなどの固いものにはか けないでください

チタンダイヤモンドコート (フッ素樹脂加丁) が はがれる原因になります。

市販品のあて布用アタッチメント(かけ面 カバー)は使用しないで

故障の原因になります。





#### 上水道の水以外の液体(リネンウォーター・ 香料を含んだ水など)を 入れないでください

故障や衣類を汚す原因になります。

#### アイロンに水を かけないでください

故障の原因になります。



#### アイロン内部にピンや針金などを入れない でください また、衣類に縫い針などをさ したままアイロンかけをしないでください

アイロン内部に入り、ショートや故障の原因になります。

#### 高級品や特殊加工品などには目立たないと ころにためしかけをしてください

ベルベット、アクリル、ナイロン、カシミヤなどは特に気 をつけてください。

#### コートや毛足の長い衣類は、かけ面を離し てショットをかけてください。

衣類を傷める原因になります。



#### 業務用として使用しないでください

過負荷による故障の原因になります。



#### アイロンを立てるときは、熱に強いマットなどを敷いてください

傷がつく原因になります。

# お使いになる前に

## 1 注水(再注水)

#### ドライアイロンとしてお使いになるときは、タンクに 水を入れなくてもお使いいただけます。

- 1. スチーム/ドライ切換ボタンを「ドライ」にします。
- 2. 水量カップで、満水表示目盛まで上水道の水を入れます。 (蒸留水や井戸水、リネンウォーターのような香料を含ん だ水など、上水道の水以外を入れないでください)
- 3. 注水口ふたを閉じます。



お願り





- 持ち運ぶときは、スチーム/ドライ切換ボタンを「ドライ」にし、 注水口部を上向きにしてください。(水もれの原因)
- 注水口以外に水が付着したときは、ふき取ってください。

## 2 電源を入れる

雷源コードを引き出し、雷源 プラグをコンセントに差し込 みます。



#### お願い

かけ面に汚れが付着していると 衣類を汚します。使用前にかけ面 をふくようにしてください。 (13ページ参照)

#### 温度設定は繊維に合わせて

温度目盛	低	中	高
スチーム	0	0	0
シャワースチーム	×	×	0
倍増ショット	×	×	0
吊るしてショット	×	×	0
ドライ	0	0	0
絵表示	低	#	宣同
<b>たい、************************************</b>	アクリル・アクリル系 ビニリデン	毛・絹・アセテート ポリエステル・ナイロン	麻・綿・レーヨン(短繊維) ポリノジック
布地・繊維の種類	ポリプロピレン ポリウレタン	レーヨン(長繊維) キュプラ・ビニロン	毛 (倍増・吊るしてショットのみ)
かけ面の温度	約 120℃	約 160℃	約 200℃
使えるまでの時間	約1分30秒	約1分40秒	約1分50秒

## 絵 表示

指定された温度であて布をする 意味です。



指定された温度で布地の裏から かける意味です。



アイロンかけはできません。


その他 「スチーム禁止 」 などの表示があ る場合はその指示に従ってください。


- 衣類に絵表示がある場合は、絵表示に合わせてください。
- 絵表示のない場合は、繊維名に従い温度目盛を合わせてく ださい。混紡の場合は、低い方の繊維に合わせてください。
- ●使用中、アイロンを止めたり、極端にゆっくり動かした りすると、布地に合った温度目盛でも布地を傷めること がありますので気をつけてください。
- 熱に弱い繊維(化繊・絹・毛など)にアイロンをかけると きは「ためしかけ」をするか「あて布」をしてください。
- ●ビニロンに湿り気を与えてアイロンかけをしないでくだ さい。

4

5


# 各部のなまえとはたらき

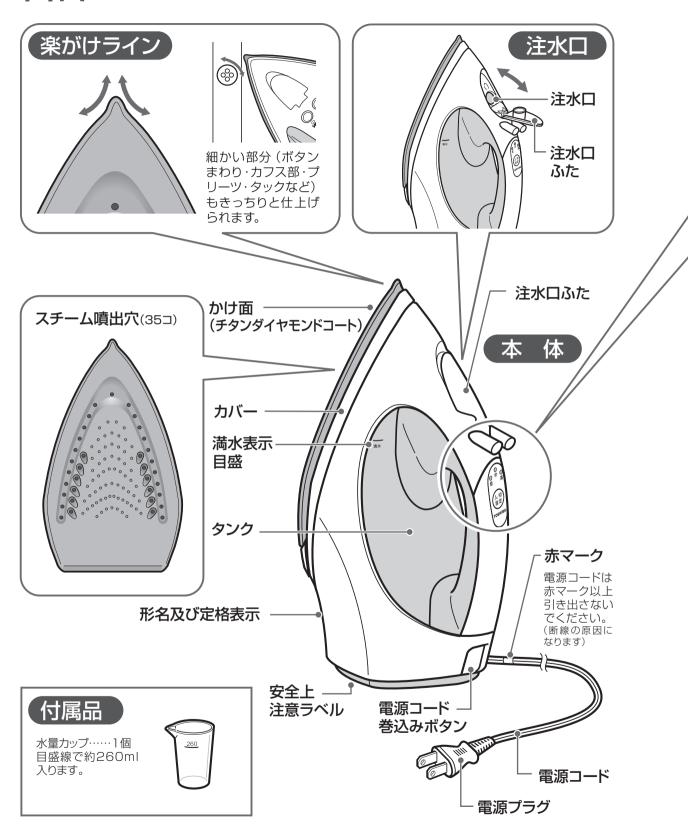

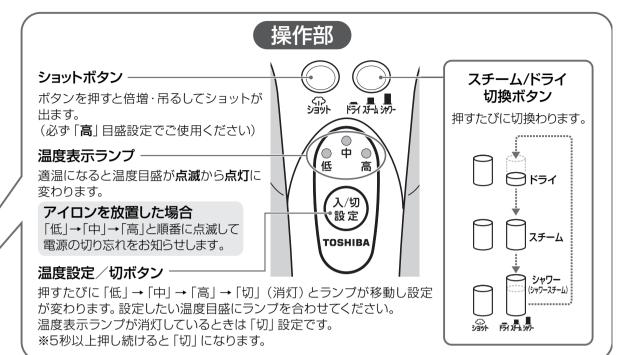

### 電源切り忘れ防止機能(オートパワーオフ)

アイロンを放置した場合、自動的に電源を「切」(温度表示ランプは消灯)にします。



#### ■水平の状態で放置した場合

・約1分後、自動的に電源を「切」にします。



#### ■立てた状態で放置した場合

・約10分後、自動的に 電源を「切」にします。



#### 再度通電したいとき

温度設定/切ボタンを押して布地に合わせて温度目盛を設定してください。

#### 水もれ防止機能 オートバルブ

かけ面の温度が下がると自動的にタンクからの 給水を止めます。(スチーム、ショット停止)

#### ほっとけ乾燥

使用後、自動的に蒸気室(スチームが発生する部屋) を乾燥します。

#### お知らせ

- ショット (倍増・吊るして) 噴出時に白い粉が出ることがありますが、異常ではありません。 これはショット噴出時の力により、蒸気室のクリーニングを行ったためです。白い粉が衣類についた場合は、払っていただくと取れます。
- ショット使用中にボタンを押すと「キュー・キュー」と音がする場合がありますが、異常ではありません。
- アイロンを振ったときに「カタカタ音」がしますが、弁などが動く音で異常ではありません。
- チタンダイヤモンドコート(フッ素樹脂加工)は、長く使用しますと摩耗してこげ付防止の効果はうすれますが、 そのままお使いいただけます。
- タンク内部に水滴がついていることがありますが、これはタンクに水を入れて検査したためで異常ではありません。

# 上手な使いかた

#### アイロンかけの基本動作

#### すべらす

もどりジワを防 ぐため一方向に 軽くかけます。

#### 押さえる

ガンコなシワ、 厚手の布地の折 り目つけなどは しっかり押さえ ます。

#### 浮かせる

ふっくら仕上げ には軽く浮かせ てスチームをか けます。



● アイロンをかけるときは、片方の手でぬい目を引っ張ったり、布を押さえたりしながら両手を上手に使いましょう。

### ワイシャツのワンポイント

#### ■カフス

裏からアイロンをかけます。 ぬい目を引っ張りながら、 中心に向か ってかけます。


#### ■眉・ヨーク

アイロン台の先端を使ってかけます。



ぬい目を引っ張りながら端から中心に向かってかけます。





#### ジャケットのワンポイント

#### ■衣類をハンガーにかけたまま

片方の手で衣類を軽く引っ張りながら、 吊るしてショットをかけます。



#### ■いやなにおいを取るために

衣類全体に吊るしてショットをかけます。





#### セーターのワンポイント

#### ■全体の仕上げ

アイロンを浮かせて全体にシャワースチームまたは 倍増ショットをかけます。



#### ズボンのワンポイント

#### ■たるんだ部分や伸びた部分など《

らせん状にシャワースチームまたは倍増ショットをかけます。






## ワンポイントアドバイス

#### お願り

ボタン・ファスナーなどの固いものにはかけないでください。チタンダイヤモンドコート(フッ素樹脂加工)がはがれる原因になります。

#### 電源コードが巻き取りにくいときは

- 1.矢印の方向に電源コードを引く。
- 2. 電源コード巻込みボタンを押し、ゆっくりと電源コードを戻す。 パーター 電流コード



#### お願り

- ■電源コードがねじれているときは、電源コードを赤マークまで引き出し、ねじれを直してから行ってください。
- 電源プラグがあたってけがの原因になりますので、図のように電源プラグを持って巻き込んでください。


#### スチームが出にくいときは

1.タンクの水量を確認します。

※タンクの水が少ないときは満水表示目盛まで再注水してください。




2.アイロンを水平にし、スチーム/ドライ切換ボタンを「スチーム」または「シャワー」に合わせて、ショットボタンを数回押しショットを出します。



スチームが噴出しない時は お手入れしてください。 (13ページ参照)

タンクのバルブ穴近傍に水の中に含まれている空気(気泡)が絡むと、一時的に「スチームの出が悪い」「途中で止まる」などの症状となります。

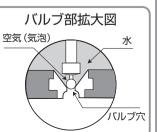

#### のりをご使用になるときは

## スプレーのり

「ドライアイロン」で仕上げます。

- ●「パリッ」と仕上げたいときは「スプレーのり→ ドライアイロンかけ」をくり返します。
- こげつきを防ぐため、スプレーのりはシリコン系 が配合されたものをお使いください。

### 洗濯のと

のりづけ後、布地が乾いてから 「ドライアイロン」で仕上げます。

シワが取れにくいときは霧吹きをお使いください。かけ面にのりが付着することがありますが、 そのときは下記のようにお手入れしてください。

#### すべりが悪くなったときは (13ページ参照)


- かけ面が十分に冷めてから、ぬれた布でふいてください。
- ◆かけ面にのりがついていると、衣類の汚れの 原因になります。

#### 効率のよいアイロンかけをしましょう

アイロンかけの前に衣類を分類し、**低温のものから 高温のものへ**かけます。

#### 綿や麻などには霧吹きをしましょう

**霧をかけてから「ドライアイロン」**をかけるときれいに仕上が





#### かけ面に衣類がからみつくときには

静電気が発生していますので、**衣類の端まですべら せてからアイロンを持ち上げます**。

#### 洗剤はよくすすぎましょう

洗濯した衣類に洗剤が残っている場合、アイロンの 熱を加えると、衣類が茶色になることがあります。 **衣類をよくすすぎ、乾かしてからアイロンかけをしてください**。

3

## スチームアイロンとして使うとき

## 1温度設定


#### スチーム

● 温度設定/切ボタンを押して布地に合わせ温度 目盛を設定します。(5、7ページ参照)



#### シャワースチーム・倍増ショット・吊るしてショット

- ■温度設定/切ボタンを押して「高」目盛に設定 します。(5、7ページ参照)
- ※「高」目盛以外に設定すると、水もれしたり、 ショットが出ないことがあります。

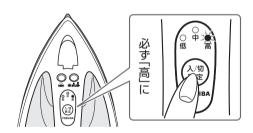


シャワースチームは厚手の布地や 毛製品の仕上げなどに

## 2 使用開始

温度表示ランプが 点滅 から 点灯 に 変わってから使用する。

※設定温度になると **点灯** します。

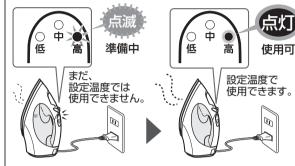

- スチーム/ドライ切換ボタンを「スチーム」または「シャワー」にしてください。(7 ページ参照)
- ■スチーム/ドライ切換ボタンが「ドライ」になっている場合は、「カチッ」と音がするまで押し込み、ボタンを上げてください。



#### お願い

- スチームの出が悪いときは、ショットボタンを数回押しショットを出してください。
- ●「低」または「中」設定でご使用の場合

スチーム/ドライ切換ボタンを必ず「スチーム」にしてください。

また、下記の場合はしばらくするとスチームが出ますので、そのままお使いください。

- ・ご使用中、スチームが止まることがありますが、水もれ防止機能がはたらいたためです。
- ・室温が低い場合、使い始め温度表示ランプが点灯しても、スチームが出ないことがあります。
- 混紡の場合は、低い方の繊維に合わせて温度設定をしてください。
- 温度設定を高温から低温に変えた場合、かけ面が冷めにくいため、適温になるまで時間がかかります。 温度表示ランプが点滅から点灯に変わってから使用してください。

#### お知らせ

● 初めて通電したとき、多少のにおいや煙が出ることがありますが、ご使用にともない出なくなります。

### 倍増ショット・吊るしてショットの使いかた

ショットを使用するとき、スチーム/ドライ切換ボタンはドライ・スチーム・シャワーの どの状態でもお使いいただけます。

※綿や麻のシワ伸ばしには通常のアイロンかけをおすすめします。 繊維の種類や厚さ、シワの程度によって、シワが取れにくい場合があります。



強力なスチームで毛製品のシワを取ったり、スーツやセーターなどの毛製品をふっくら仕上げることができます。



- アイロンを水平にしてから、ショットボタンを約2~5秒間隔で押します。
- ●2秒間隔より早く操作すると、湯滴が出て、やけどや衣類を汚す原因になります。






立てた状態で倍増ショットが使えます。 スーツなどの毛製品のシワを、ハンガーに吊るした まま取ることができます。

> 衣類に近づけ表 面をなでるよう に使用すると効 果的です。



- ●アイロンを立ててから、ショットボタンを約2~5秒間隔で押します。
- ●2秒間隔より早く操作すると、湯滴が出て、 やけどや衣類を汚す原因になります。

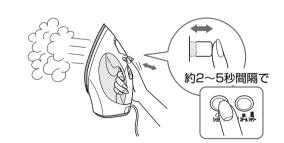


#### お願い

- ショット使用中、ショットの勢いが弱くなったときや湯滴が出始めたときは、アイロンを安定したと ころに立てて置き、温度表示ランプが点滅した場合は、点灯に変わってから使用してください。
- タンク内の水が少なくなりショットが出にくいときは、満水表示目盛まで再注水してください。
- ●使い始めにショットが出ないときは、ショットボタンを数回空打ちしてください。
- アイロンを傾けたり逆さにしないでください。水もれすることがあります。

# ドライアイロンとして、収納するとき 使うとき

## 温度設定


温度設定/切ボタンを 押して布地に合わせて 温度目盛を設定する。 (5、7ページ参照)

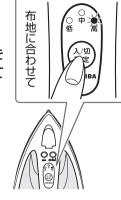

## 2 使用開始

温度表示ランプが 点滅 から 点灯に変わってから使用する。

※設定温度になると **点灯** します。



● スチーム/ドライ切換ボタンを「カチッ」と 音がするまで押し込み、「ドライ」の状態に します。(7ページ参照)



#### お願い

- ●混紡の場合は、低い方の繊維に合わせて温度 設定をしてください。
- 温度設定を高温から低温に変えた場合、かけ面 が冷めにくいため、適温になるまで時間がかか ります。温度表示ランプが点滅から点灯に変わ ってから使用してください。

#### お知らせ

● 初めて通電したとき、多少のにおいや煙が出 ることがありますが、ご使用にともない出な くなります。

### ⚠注意



電源コードを巻き取るときは電源プラ グを持って行う

持って

プラグを 電源プラグがあたってけがをすること があります。


### 雷源を切る

温度設定/切ボタン を押して「切」にし、 電源プラグをコンセ ントから抜きます。



電源コードを巻き込む

電源コード巻込みボタンを押し、電源コード を確実に巻き込みます。



● 排水

タンクに水が残っているときは、かけ面 内部の腐食防止のため、水を捨ててくだ さい。

注水口ふたを開け、

水を捨てます。



※持ち運ぶときはスチーム/ドライ切換ボタンを 「ドライ」にしてください。(水もれの原因)

収納

注水口ふたを閉じ、アイロンが十分に冷え てから、安全な場所に立てて保管してくだ さい。



# お手入れのしかた

#### お願い

● 必ず電源プラグをコンセントから抜き、アイロンが十分に冷えてから行ってください。

#### アイロンの汚れ

- やわらかい布でからぶきするか、ぬれた布でふい てください。
- ベンジン・シンナー・アルコール・化学ぞうきんな どはアイロンを傷めますので使用しないでください。


#### かけ面の汚れ

- ●スプレーのりを使った後や汚れが付着したとき は、その都度かけ面が十分に冷めてからぬれた布 でふいてください。
- クレンザー・シンナー・たわしなどは使用しない でください。
- 汚れが取れないときは、目の細かなみがき粉(歯 みがき粉など)を湿らせた布につけて軽くふいて ください。



#### スチーム噴出穴のつまり

針やピンなどでごみを取りのぞき、ぬれた布でふ いてください。

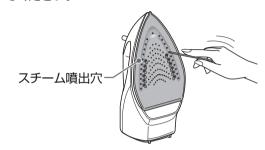

● ご不用の布地の上で数回ショットを噴出してくだ さい。



13 TA-GX90 12

# 故障かな?と思ったときは 「修理サービスを依頼する前に、 次の点をお調べください。

こんなとき るる ろ	熱くならない	スチームが出ない/	ショットが出ない	布地がこげる	き込めない き込めない	処 置	参照ページ
電源プラグ	0					コンセントに確実に差し込んでください。	5
スチーム/ドライ		0				ボタンを押して上げて「スチーム」または「シャワー」 にしてください。	7
切換ボタン		0				アイロンを水平にし、ボタンを「スチーム→シャワー→ ドライ」に数回切り換えてから「スチーム」または「シャワー」にしてください。	7
ショットボタン		0				数回押して、ショットを出してください。	7
フョッドホタン	ボタンを約2~5秒間隔で押してください。		11				
			0			温度目盛を「高」に設定してください。	10
温度設定/切ボタン				0		布地に合った温度目盛に設定するか「あて布」をしてく ださい。	5
	$\circ$					再度温度目盛の設定をしてください。	10,12
温度表示ランプ		0	0	0		点滅しているときは、点灯に変わってから使用してくだ さい。	10~12
タ ン ク		0	0			満水表示目盛まで再注水してください。	5
スチーム噴出穴		0	0			お手入れのしかた参照	13
コードリール					0	赤マークまで引き出し、ねじれを直してから、再度巻き 込んでください。	9

上表に従ってお調べいただいても原因がわからないときや、その他の異常や故障があるときは、 お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

電源	交流 100V 50Hz-60Hz 共用			
定格消費電力	1200W			
種類	スチーム(スチーム・シャワー/倍増・吊るしてショット)・ドライ			
蒸気発生方式	滴下式			
タンク容量	約 260ml			
アイロンの置きかた	自立形			
自動温度調節器	調節範囲 約 120℃~約 200℃(3 段階設定)			
温度過昇防止装置	温度過昇防止器			
電源切り忘れ防止装置	水平放置約 1 分・自立放置約 10 分後に自動的に通電停止			
大 き さ	高さ 約 15.1cm × 幅 約 13.0cm × 奥行き 約 30.2cm			
質量	約 1.5kg			
電源コード	有効長 約 1.9m(コードリール式)			
付 属 品	水量カップ			

- 温度目盛の設定を「切」にしても制御回路の消費電力が約 0.5W あります。
- この商品は、日本国内用に設計・販売しています。電源電圧や周波数の異なる国では、使用できません。 海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

# 保証とアフターサービス

#### ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびに、お取り扱い・お手入れに関するご不明な点は **お買い上げの販売店にご相談ください**。

販売店に修理のご相談ができない場合

#### 東芝家電修理ご相談センター

**○○** 0120-1048-41 受付時間:365日 **24**時間 携帯電話からのご利用は 20570-06-4114 (通話料: 有料)

PHSなどからのご利用は **0173-38-3168** (通話料: 有料)

お買い物・お取り扱いのご相談

#### 東芝家電ご相談センター

**○○** 0120-1048-86 受付時間: 365日 9:00~20:00 携帯電話・PHSなどからのご利用は 03-3426-1048 (通話料: 有料) FAXでのご利用は **03-3425-2101**(通信料: 有料)

- •「東芝家電修理ご相談センター」は、東芝テクノネットワーク株式会社が運営しております。
- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります

#### 保証書(一体)

- 保証書は、この取扱説明書の裏表紙 に記載されています。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販 売店名 | などの記入をお確かめのう え、販売店から受け取っていただき、 内容をよくお読みの後、大切に保管 してください。
- 保証期間はお買い上げの日から 1 年間です。

#### 補修用性能部品の保有期間

- スチームアイロンの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り 後5年です。
- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な 部品です。

#### 部品について

- 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合 は弊社にて引き取らせていただきます。
- 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用するこ とがあります。

### 修理を依頼されるときは

持込修理

「故障かな?と思ったときは」に従って調べていただき、なお異常があるときは、使用を中止し温度設定/切 ボタンを押して「切」(温度表示ランプは消灯)にし、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げ の販売店にご連絡ください。

### ■保証期間中は .....

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただ きます。なお、修理に際しましては、保証書をご提 示ください。

#### ■保証期間が過ぎているときは .......

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販 売店にご相談ください。修理すれば使用できる場合 は、ご希望により有料で修理させていただきます。

### ■修理料金のしくみ.....

修理料金は技術料・部品代などで構成されています。 技術料 故障した商品を正常に修復するための料金です 部品代 修理に使用した部品代金です。

/赤毛山	お買い上げ日		年	月	日
便利	お買い上げ店名	電話	(	)	

#### 長年ご使用の スチームアイロンの点検を!

定期的に「安全上のご注意」「お願い」を確認してご使用ください。 誤った使いかたや長年のご使用による熱・湿気・ほこりなどの影 響により部品が劣化し、故障や事故につながることもあります。



こんな症状は ありませんか。

- 電源プラグやコ ンセントにたま っているほこり は取り除いてく ださい。
- 電源コードや電源プラグが異常に熱い。
- 布地がちぢんだり、こげたりすることがある。
- 温度表示ランプ点灯中、電源コードを動かす と点滅する。
- いつもより異常に熱かったり、こげくさい臭いがする。
- その他の異常·故障がある。

故障や事故防止のため、 使用を中止し、電源プ ラグをコンセントから 抜いて、必ずお買い上 げの販売店に点検·修 理をご相談ください。

14

#### 東芝スチームアイロン保証書

#### 持込修理

形	名	TA-G	X90					
<b>★</b> お	お名前	ふりがな					;	様
客様	ご住所	F□□						
	電話	市外		市内		番号		呼
保証期間	本体	1	年	★お買!	ル上げ日  年	月	日から	5
★ご販売店	住	·····································		電話	£			

- ※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の 保有期間について詳しくは取扱説明書をご 覧ください。

**東芝ホームアプライアンス株式会社** リビング機器事業部 〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15 (東芝昌平坂ビル) 電話(03) 3257-5864

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載内容にそった正しいご使用のもとで、保証期間中に故障した場合に、本書記載内容にそって無料修理をさせていただくことをお約束するものです。

保証期間中に故障が発生したときは、本書と商品をご 持参のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼くだ さい。

修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

- ★印欄に記入がないときは無効です。本書をお受け取りの際は必ず記入をご確認ください。また、本書は再発行しませんので紛失しないように大切に保管してください。
- 1. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
  - (イ) 誤ったご使用や不当な修理·改造で生じた故障、 損傷。
  - (ロ) お買い上げ後の落下や輸送などで生じた故障、 損傷。
  - (八) 火災、天災地変(地震、風水害、落雷など)、 塩害、ガス害、異常電圧で生じた故障、損傷。

- (二) 本書のご提示がない場合。
- (ホ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店 名の記入のない場合、あるいは字句が書きか えられた場合。
- (へ) 一般家庭用以外(たとえば業務用など)に使用された場合の故障、損傷。
- (ト) 腐食、穴づまりによる故障および損傷。
- (チ) 塗装面 (チタンダイヤモンドコートも含む) およびメッキの摩耗や打痕、プラスチック部 の損傷。
- 2.出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し 受けます。
- 3. 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。
- 4.本書は日本国内においてのみ有効です。
  This warranty is valid only in Japan.
- 5. ご転居またはご贈答品などで、お買い上げの販売店 に修理がご依頼できない場合には、東芝家電修理ご 相談センターへご相談ください。

修理 メモ	修理年	月日	修 理 内 容	担当
年	月	日		
年	月	日		

- ・保証書にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- ・修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規程を遵守させますので、ご了承ください。

#### 東芝ホームアプライアンス株式会社

リビング機器事業部

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15 (東芝昌平坂ビル)

THT-CECB(TO)